

フードアレンジ手順

※肩落ちラウンドプルオーバーのフードアレンジ用仕様書です。

※縫い代は全て1cmです。


※パターンを使った作品の販売は可能ですが、型紙及び仕様書の転売や複製、二次配布は禁止とさせていただきます。



1.表フードと裏フードをそれぞれ中表に合わせ、カーブ部分を縫い合わせます。縫い代は半分に切り落としておきます。



2.縫い合わせた表フードと裏フードを中表に合わせ、フード口を縫い合わせます。

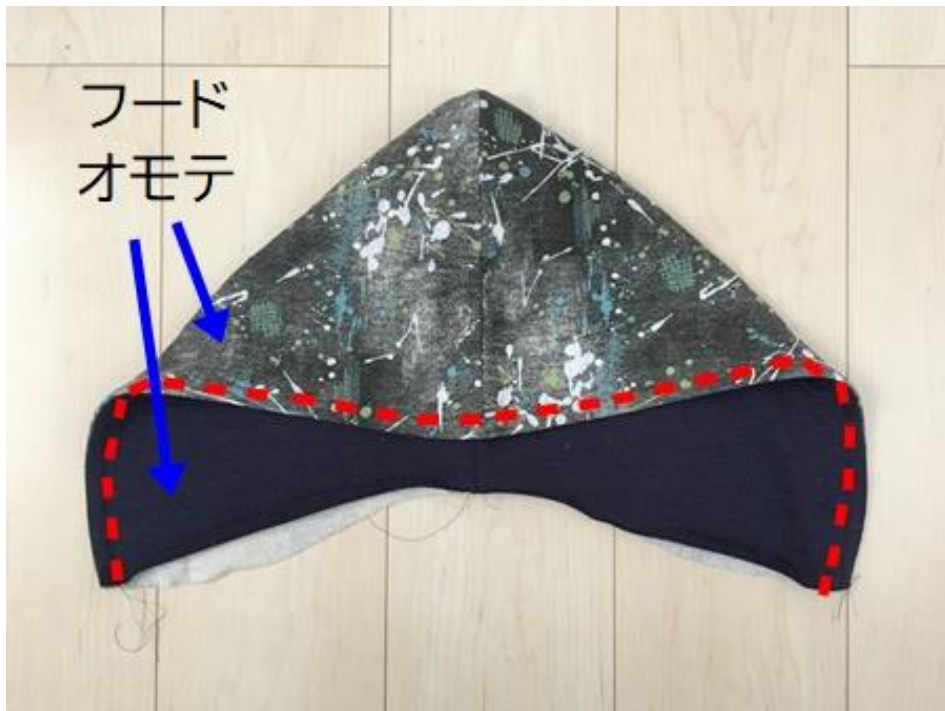

3.表に返して、フード口を1~1.5cm位のステッチで押さえます。



4.前後肩を縫い合わせた身頃に、表フード側を中表に合わせ、縫い合わせます。その際、中心・フード端止まり位置を合わせてください。
※左右3cm重なる仕様です。左右どちらを上にも重ねてもOKだと思います。



5.縫い代を身頃側に倒し、ステッチで押さえます。



6.フード付けは以上で完成です。